

TICINOFREERIDE.CH

di Patric Käslin
Stradon 59
6653 Verscio


Tel: +4179 777 36 58
Email: info@ticinofreeride.ch



LO SNOWSCOOT - REGOLAZIONE MANUBRIO

MATERIALE CHE SI NECESSITA

- Inbus 5mm
- Inbus 6 mm
-

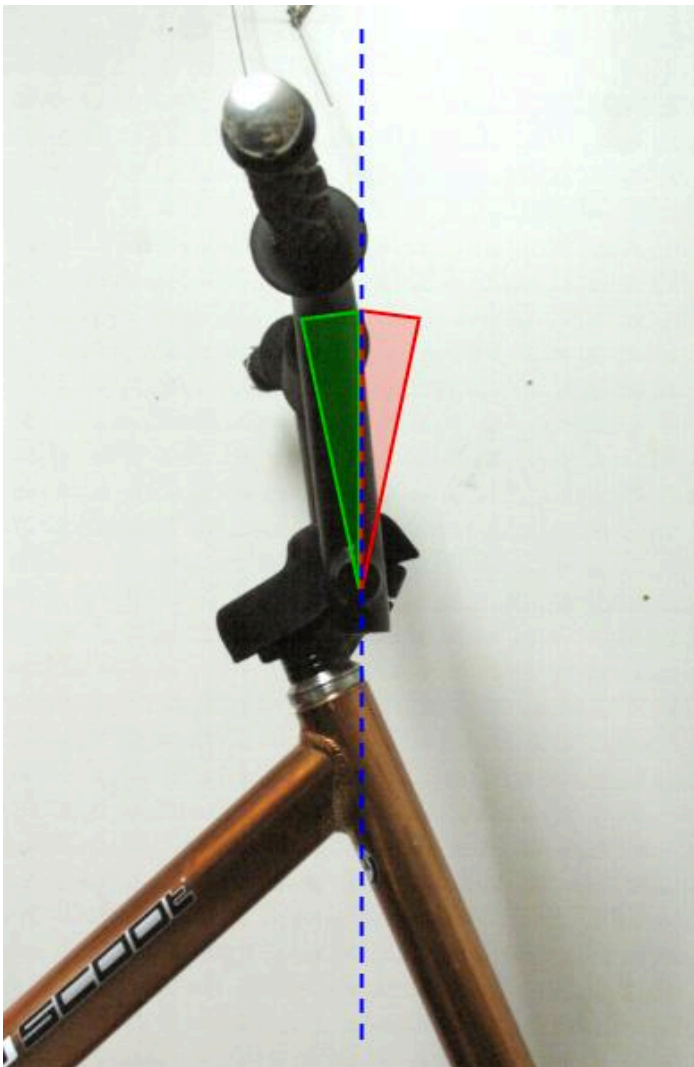

Molti sottovalutano la regolazione del manubrio! Un manubrio che è impostato troppo verso la parte frontale, richiede uno sforzo maggiore (rosso). La cosa migliore è regolare il manubrio un po' arretrato (verde)